


CONCENTRATED SANITIZING RINSE

ENJUAGUE CONCENTRADO PARA DESINFECCIÓN

CONCENTRATED SANITIZING RINSE IS ONLY TO BE USED IN AN APPROVED PUREFORCE DISHMACHINE AS A PART OF A STANDARD WASH CYCLE. PLEASE REFER TO PRODUCT LABEL FOR COMPLETE DIRECTIONS FOR USE. EPA REGISTRATION NO. 1677-244.

El enjuague concentrado para desinfección sólo debe ser utilizado en la lavadora de platos PureForce aprobada, como parte de un ciclo de lavado estándar. Consulte la etiqueta del producto para las instrucciones completas de modo de empleo. Registro de la EPA no. 1677-244.

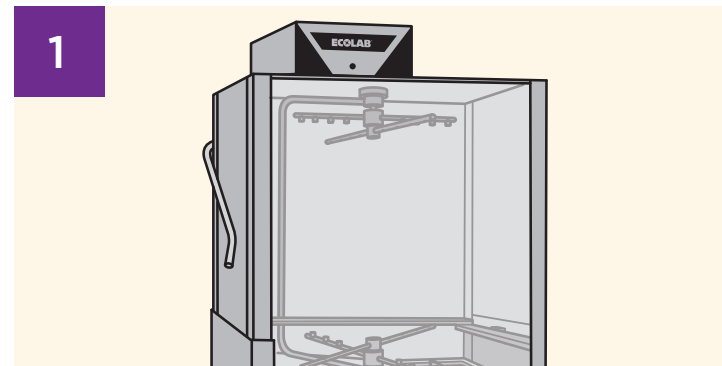


CONCENTRATED SANITIZING RINSE, AN EPA-REGISTERED SANITIZER FOR PUREFORCE'S COMMERCIAL DISHMACHINE, IS A FOOD CONTACT SANITIZER FOR ORGANISMS AS LISTED ON THE PRODUCT LABEL AT 8-42 PPM PEROXYOCTANOIC ACID RANGE.

El enjuague concentrado para desinfección, un desinfectante registrado en la EPA para la lavadora comercial de Pure Force, es un desinfectante de contacto con alimentos para eliminar los organismos nombrados en la etiqueta del producto en un rango de 8 a 42 ppm de ácido peroxioctanoico.




USE DIP CUP TO COLLECT SUMP SOLUTION SAMPLE.

Utilice el tomamuestras para obtener una muestra de solución del sumidero.

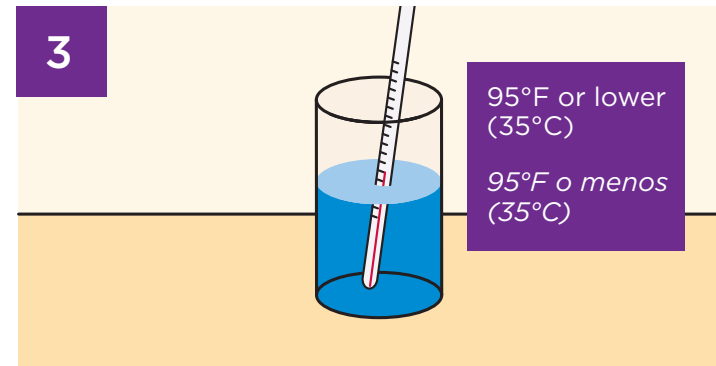


LET SAMPLE COOL TO LESS THAN 95°F (35°C).

Permita que la muestra se enfríe hasta menos de 95°F (35°C).

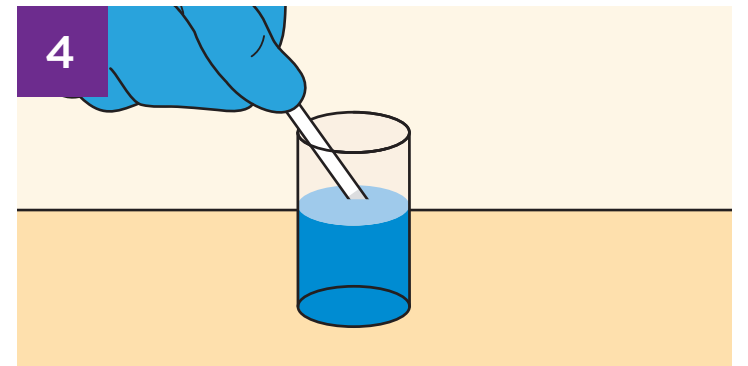


TAKE ONE TEST STRIP AND DIP INTO SOLUTION.

Tome una tira reactiva y sumérjala en la solución.

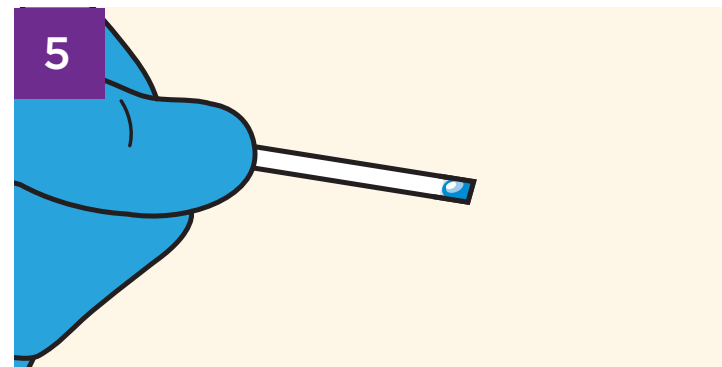

AFTER ONE SECOND, REMOVE STRIP BUT DO NOT SHAKE OR REMOVE SOLUTION FROM THE STRIP.

Después de un segundo, retire la tira, pero no la sacuda ni elimine la solución de la tira.

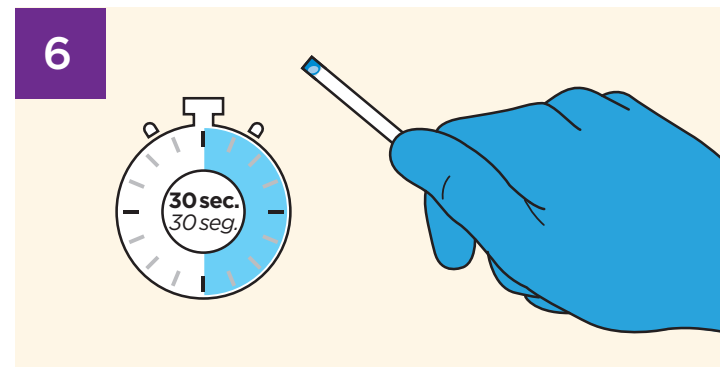


AFTER DIPPING THE TEST STRIP, LET IT SIT FOR APPROXIMATELY 30 SECONDS PRIOR TO READING THE STRIP.

Después de sacar la tira reactiva, déjala reposar durante unos 30 segundos antes de la lectura.



COMPARE COLOR OF THE STRIP WITH COLORS ON THE BOTTLE TO DETERMINE PPM. ALWAYS COMPARE AGAINST PACKAGE SCALE.

Compare el color de la tira con los colores en la botella para determinar las ppm. Siempre compare contra la escala del paquete.

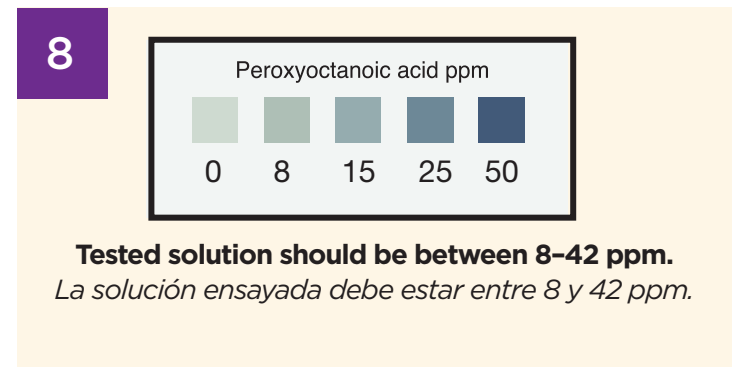

IF SOLUTION IS OUTSIDE THE DESIGNATED RANGE, RUN AN ADDITIONAL MACHINE CYCLE AND RE-TEST USING A NEW SUMP SAMPLE AND TEST STRIP. ADJUST CONCENTRATED SANITIZING RINSE DOSAGE AS NECESSARY.

Si la solución está fuera del rango designado, eche a andar la máquina otra vez por un ciclo y repita la prueba usando otra muestra del sumidero y una tira reactiva nueva. Ajuste la dosis de enjuague concentrado para desinfección según sea necesario.

FOR SALES OR SERVICE PLEASE CALL:
PARA VENTAS O SERVICIO POR FAVOR LLAME AL:
1.866.444.7450

Medical Emergency
Urgencias médicas:
1.800.328.0026